

Handleiding K-Stove

Vesuvius

Gebruikershandleiding

K-Stove

Vesuvius

buitenhaard



Uitvoeringen:

- Powdercoated
- Cortenstaal look
- Inox

Inhoudsopgave:

Inhoudsopgave:	1
Introductie	2
Algemene veiligheidsvoorschriften	2
Onderdelen.....	3
Benodigde middelen en gereedschappen:.....	3
Brandstof.....	3
Onderhoud	4
Garantie.....	4
Beschadigd of verkeerd product.....	4
De volgende zaken vallen buiten onze garantieregeling:.....	4
Montage	5
Gebruikerstips.....	6
Contactgegevens.....	7



Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe buitenhaard! Wij danken U dat U voor ons product K-Stove buitenhaard heeft gekozen; wij zijn er zeker van dat u plezier zult hebben van uw aankoop.

Deze handleiding bevat instructies voor de bediening van uw buitenhaard. Gebruik de buitenhaard uitsluitend zoals aangegeven in deze handleiding.

Algemene veiligheidsvoorschriften

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de buitenhaard gebruikt, dit om brand, brandwonden en andere verwondingen te voorkomen. Volg de instructies voor montage en onderhoud op, die bijgeleverd zijn bij deze buitenhaard. Door de hoge temperaturen die deze buitenhaard bereiken kan, is uiterste zorgvuldigheid geboden bij het gebruik.

LET OP: de buitenhaard is voorzien van hittebestendig verf welke bij ingebruikname de eerste keer wat rookvorming geeft. Adem de dampen niet in daar deze irritatie van de luchtwegen tot gevolg kunnen hebben.

De buitenhaard is uitsluitend voor gebruik buitenshuis op een goed geventileerde plaats. Gebruik de buitenhaard NOOIT in garages, passages, schuurtjes, of andere afgesloten ruimtes. Er kan dan koolmonoxide ontstaan, wat kan leiden tot letsel, ernstige aandoeningen aan de luchtwegen of overlijden.

Bij de ingebruikname moeten de lokale voorschriften in acht worden genomen. Deze dient u na te vragen bij uw gemeente.

Gebruik uitsluitend de hieronder, bij het kopje brandstof, aangegeven houtpellets.

Zorg voor voldoende ventilatie bij de kachel en schoorsteen. Dit voorkomt het vrijkomen van koolmonoxide en bevordert een goede verbranding.

Houdt brandbaar materiaal, benzine, en andere brandbare gassen en vloeistoffen uit de buurt van dit apparaat. Laat brandbare stoffen niet in contact komen met de pellets, de brander of hete oppervlakken.

Plaats de buitenhaard op een vlak en horizontaal oppervlak. Verplaats de buitenhaard niet tijdens gebruik.

Gebruik de buitenhaard nooit zonder schoorsteen.

Let altijd goed op bij het aansteken van een buitenhaard en zorg dat u er zeker van bent dat de houtpellets droog zijn.

Bewaar uw pellets in een droge opslagruimte. (Natte pellets branden niet)

Houd uw gezicht en lichaam zo ver mogelijk bij de buitenhaard vandaan tijdens het aansteken, dit om brandwonden te voorkomen.

Gooi geen pellets of andere materialen door de schoorsteen.

Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de buitenhaard komen als deze aanstaat of nog warm is. Alhoewel de buitenhaard bestand is tegen een regenbui dient men deze zelf nooit nat te maken als deze heet is.

Laat de buitenhaard nooit onbeheerd brandend achter. Wacht tot alle vlammen gedoofd zijn en zorg ervoor dat de buitenhaard voldoende is afgekoeld wanneer u bij de kachel weg gaat.

Onderdelen

De buitenhaard wordt standaard geleverd met de volgende onderdelen en accessoires:

Onderdelen:

- 1x Buitenhaard
- 1x Deur
- 1x Glas voor in de deur
- 2x scharnieren
- 1x Aslade
- 2x Pellet verdeel schotjes
- 1x Luchtrooster
- 2x Schoorsteenpijp van ca. 50 cm met flens van Ø 80
- 3x Schroeven om schoorsteen vast te zetten
- 4 te monteren pootjes

Benodigde middelen en gereedschappen:

- Houtpellets
- Aanmaakblokjes/zakjes (géén aanmaakvloeistof of brandgel)
- Inbussleutel

Brandstof

Gebruik uitsluitend EN- A1 plus gecertificeerde pellets voor de buitenhaard.

De buitenhaard is ontworpen voor hoogcalorische houtpellets vervaardigd uit zaagsel van blad dragende bomen met een tragere verbranding dan houtpellets van dennenhout.

Bij verbranding van houtpellets van dennenhout blijft na verbranding zwarte aanslag en as over wat de levensduur van de kachel sterk verkort en de kans op schoorsteenbrand verhoogt. Oorzaak hiervan is een te hoge concentratie van harsen.

Onderhoud

- Repareer of vervang NOOIT zelf onderdelen van dit apparaat welke oorspronkelijk niet los zijn bijgeleverd. Alle andere reparaties dienen te worden gedaan door een erkend monteur.
- Stel de tuinhaard niet bloot aan langdurige regenval. Bewaar de buitenhaard vorstvrij en op een droge plek.
- Indien de buitenhaard gebruikt is kunt U deze nadat die afgekoeld is, eenvoudig reinigen door de schotjes en het brandrooster te verwijderen om daarna met een kwast deze onderdelen en de brandkamer schoonvegen. (Richting gat van het brandrooster)

Garantie

Op de buitenhaard zijn de algemene fabrieksgarantie bepalingen van toepassing. Standaard heeft u bij ons 2 jaar garantie vanaf het moment van aankoop. De garantie bestaat uit gratis reparatie of vervanging van onderdelen in geval van materiaal- of constructiefouten. Registreer uw buitenhaard via onze website zoals aangegeven in deze handleiding, hiermee bent u gegarandeerd van uw garantietermijn van 2 jaar.

Beschadigd of verkeerd product

Controleer bij ontvangst van het artikel of het juiste product, onbeschadigd en compleet, afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u dit zo snel mogelijk na ontvangst aan ons te melden via e-mail. We verzoeken u dit binnen 48 uur na ontvangst te doen. Mocht er een defect zijn aan uw product, dan ontvangen wij graag per e-mail-foto's van het defecte onderdeel.

De volgende zaken vallen buiten onze garantieregeling:

- Oneffenheden, kleine krassen, minimale afwijkingen en kleurverschillen in het materiaal;
- Defecten, die zijn ontstaan door verkeerd en/of nalatig gebruik alsmede ondeskundige installatie;
- Kleurveranderingen evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondeskundig gebruik van (chemische) stoffen;
- Defecten als gevolg van veranderingen aan het product, niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige beschadiging;
- Defecten, die zijn ontstaan door onvakkundig onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden.
- Defecten die zijn ontstaan door gebruik van verkeerde houtpellets.

Montage

NB: de buitenhaard en onderdelen op de foto's kunnen afwijken van het door u aangekochte product.


1. Plaats de buitenhaard op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor voldoende ruimte rondom de buitenhaard.
2. Plaats de messing ringen op de scharnierpunten.
3. Monteer het deurtje op de buitenhaard.




4. Plaats het glas in het deurtje.
5. Plaats het rooster in de buitenhaard. Hiervoor zit er een gaatje in de bodem van de buitenhaard.
6. Plaats de schotjes in de sleuven naar gewenste vuurbreedte.



7. Schuif de aslade in de daarvoor bestemde plaats onder de buitenhaard.
8. Plaats de schoorsteen op de buitenhaard. Zorg ervoor dat de schroeven goed vastgedraaid worden.
9. Vul de voorraadbunker met pellets.

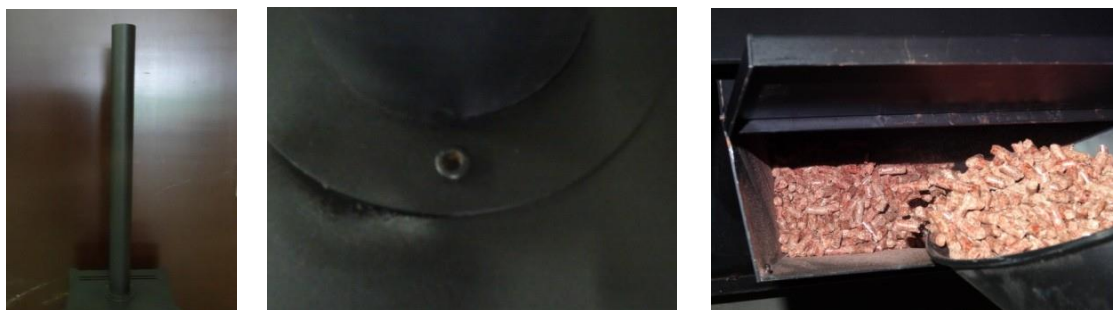

10. Leg een aanmaakblokje in de buitenhaard. Gebruik nooit benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen om de haard aan te steken. Steek de buitenhaard vervolgens aan met een lange lucifer of lange aansteker. Houd voldoende afstand bij het aansteken van de buitenhaard.
11. Sluit het deurtje van de buitenhaard. Zorg ervoor dat het deurtje goed dicht zit.
12. Wacht totdat het vuur gedoofd als u bij de buitenhaard weg gaat.
13. Maak de buitenhaard en aslade leeg met een kwast voordat u deze opnieuw gebruikt.

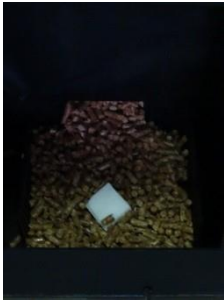

LET OP: De buitenhaard is voorzien van hittebestendige verf welke bij ingebruikname de eerste keer wat rookvorming geeft. Adem de dampen niet in daar deze irritatie van de luchtwegen tot gevolg kunnen hebben.

Gebbruikerstips

De buitenhaard gebruikt tussen de 1.2kg en 1.5kg houtpellets per uur afhankelijk van de tussenruimte van de schotjes.

Daar de buitenhaard geen motorische toevoer van houtpellets heeft dient u met enige regelmaat (ongeveer elke 30 minuten) het pookje aan de voorkant (let op...heet) 1 à 2x heen en weer te bewegen om zo de toevoer op gang te houden. Gebruik een hittebestendige handschoen bij het bedienen van de toevoerhandel.

De buitenhaard heeft ca. 30 minuten nodig voordat deze op een dusdanige temperatuur is dat er stralingswarmte wordt afgegeven.

Op een volle bunker zal de buitenhaard ca. 3 uur branden. Wilt u de buitenhaard voor een kortere periode gebruiken dient u minder houtpellets in de bunker te doen.

Wilt u echter langer dan 3 uur de buitenhaard gebruiken vul dan de bunker tussentijds als deze maximaal voor 2/3e leeg is.

Als onverhoopt de bunker leeg raakt moet het vuur volledig gedoofd zijn alvorens er nieuwe houtpellets in de bunker gedaan worden.

Waarschuwing: Houd er wel rekening mee dat de buitenhaard op dat moment nog erg warm is! Indien de buitenkant beschadigd raakt kan dit gerepareerd worden door de oppervlakte licht te schuren te ontvetten om vervolgens over te spuiten met hittebestendige matzwarte verf welke bij erkende installateurs te koop is. Uiteraard dient dit te gebeuren in een goed geventileerde droge omgeving.

De vrijkomende dampen kunnen irritatie aan de luchtwegen tot gevolg hebben. Bij de eerstvolgende keer zal de nieuwe verf ietwat gaan roken. Ook hier geldt dat de vrijkomende dampen irritatie aan de luchtwegen tot gevolg kunnen hebben.

Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van de buitenhaard dan kunt u contact opnemen via de website of uw K-Stove dealer.

Contactgegevens

K-Stove is een merk van Solvos4.

Solvos4 B.V.

Noorddammerweg 35
Unit 16-B
1424 NW De Kwakel
Nederland

Tel.: +31 (0)297-269857

KVK: 81518129
BTW Nr. NL862123598.B01

Office



Solvos4 B.V.

Noorddammerweg 35
Unit 16-B
1424 NW De Kwakel
The Netherlands

Assembly and production



Solvos4 B.V.

Noorddammerweg 35
Unit 16-B
1424 NW De Kwakel
The Netherlands

